

Instructions monde des miroirs en mosaïque

*Sapin miroir
pour poser*



Matériau utilisé:	Article n°	Quantité
Contreplaqué de peuplier environ 300 x 600 x 15 mm, naturel	701032	1
Peinture acrylique Marabu 100 ml, noir	584360	1
Pierres miroir diamant environ 20 x 10 x 3 mm, 125 g	670025	1
Triangle de pierres miroir environ 14 mm x 3 mm, 125 g	670014	1
Pierres miroir environ 10 x 10 x 3 mm, 200 g	559602	1
Pierres miroir environ 20 x 20 x 3 mm, 200 g	559668	1
Mosaïque – pierres de verre environ 10 x 10 x 3 mm, 200 g, blanc	539561	1
Mosaïque – pierres de verre environ 10 x 10 x 3 mm, 200 g, noir	539653	1
Colle de bricolage universelle, 90 g, transparente	539697	1
Guirlande lumineuse 20 LED, éclairage intérieur, lumière blanc chaud, avec minuterie, environ 190 cm, livraison sans 2 piles Mignon 1,5 V (AA)	624242	1
Outils recommandés		
Jeu de pinces, 1 brosse plate en poils synthétiques de chaque taille. Taille de brosse en poils synthétiques 6, 10 et 1 pointe. 4	469140	1
Jeu de forets hélicoïdaux à bois, jeu de forets à bois avec pointe centrale, Taille : ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm, lot de 8	304230	1
Outils nécessaires:		
Support, stylo, règle, ciseaux, essuie-tout, gobelet à eau, brosse à poils, perceuse avec foret à bois (ø env. 5 - 6 mm selon la chaîne légère), scie à main (ou scie à chantourner), papier de verre, ruban adhésif		

Instructions:


- Sciez le contreplaqué carré en triangle à l'aide d'une scie à main (ou d'une scie à chantourner). Cela signifie que trouvez le milieu de la planche (côté court), coupé en diagonale du milieu (côté droit) jusqu'au côté court et droit opposé.
- Sciez le côté gauche comme décrit (taille du triangle env. 30 x 60 cm).
- Traitez les bords en bois du triangle avec du papier de verre.



- Réduisez l'un des morceaux de bois triangulaires restants à la taille souhaitée (env. 15 x 50 cm). Traitez les bords du bois avec du papier de verre. (La pièce restante sera nécessaire plus tard pour l'installation.)
- Peignez l'ensemble des pièces en bois (triangle et support) avec de la peinture acrylique noire et laissez sécher la peinture.



- Utilisez la colle universelle pour coller les différentes pierres de mosaïque et de miroir en motifs sur le devant du triangle noir. Laissez l'application adhésive sécher toute la nuit.
- Attention! Lors de la disposition des motifs (pierres de mosaïque), marquez les trous pour les différentes lumières de la guirlande lumineuse.
- Trous pour la guirlande lumineuse marqués avec une perceuse (\varnothing env. 5 - 6 mm).

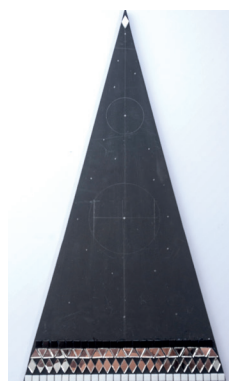

- Collez le triangle du support (à partir du point 4) au dos du sapin miroir (colle universelle artisanale). Les pièces en bois doivent être préalablement peintes complètement en noir. Laissez l'adhésif durcir.
- Insérez les piles, vérifiez la chaîne lumineuse. Poussez les lumières individuelles de la chaîne lumineuse à travers les trous à l'arrière du sapin. Le câble de la lampe peut être fixé à l'arrière avec du ruban adhésif.



Sapins miroir à suspendre



Matériau utilisé:	Article n°	Quantité
Contreplaqué de peuplier environ 210 x 300 x 15 mm, naturel	701021	2
Peinture acrylique Marabu 100 ml, noir	584360	1
Pierres miroir diamant environ 20 x 10 x 3 mm, 125 g	670025	1
Triangle de pierres miroir environ 14 mm x 3 mm, 125 g	670014	1
Pierres miroir environ 10 x 10 x 3 mm, 200 g	559602	1
Pierres miroir environ 20 x 20 x 3 mm, 200 g	559668	1
Mosaïque – pierres de verre environ 10 x 10 x 3 mm, 200 g, blanc	539561	1
Mosaïque – pierres de verre environ 10 x 10 x 3 mm, 200 g, noir	539653	1
Colle de bricolage universelle 90 g, transparente	539697	1
Feutres de retouche permanents, largeur de trait : 2-3 mm, argent/or, lot de 2	537640	1

Outils recommandés		
Jeu de pinces, 1 brosse plate en poils synthétiques de chaque taille. Taille de brosse en poils synthétiques 6, 10 et 1 pointe. 4	469140	1
Outils nécessaires:		
Support, stylo, règle, ciseaux, essuie-tout, gobelet à eau, brosse à poils, perceuse avec mèche à bois, papier de verre, clous plus longs pour suspendre		

Instructions:

1. Utilisez la perceuse pour percer deux trous sous un bord supérieur de la planche (côté court) pour une suspension ultérieure.
2. Finissez les bords de la planche de contreplaqué avec du papier de verre.
3. Peignez toute la planche avec de la peinture acrylique noire et laissez sécher la peinture.
4. Dessinez un triangle au tableau avec un stylo à peinture argentée. Cela signifie chercher le milieu du tableau (côté court). Tracez une ligne à partir du milieu (côté droit) en diagonale jusqu'au côté court opposé droit avec le stylo de retouche.
5. Tracez une deuxième ligne sur le côté gauche du tableau comme décrit au point 4. (Taille du triangle env. 30 x 21 cm).
6. Collez des pierres de mosaïque et de miroir individuelles pour former des motifs sur la surface intérieure du triangle dessiné (colle artisanale universelle). Laissez l'application d'adhésif sécher toute la nuit.
7. Accrochez des tableaux avec des clous ou placez-les.



Mise en miroir Lanternes en mosaïque



Matériau utilisé:	Article n°	Quantité
Cubes en verre, transparents, sans décoration, environ 80 x 80 x 80 mm, 6 pièces	662835	1
Cubes en verre, transparents, sans décoration, environ 100 x 100 x 100 mm, 6 pièces	662846	1
Cubes en verre, transparents, sans décoration, environ 60 x 60 x 60 mm, 6 pièces	455366	alternative
Pierres miroir diamant environ 20 x 10 x 3 mm, 125 g	670025	1
Triangle de pierres miroir environ 14 mm x 3 mm, 125 g	670014	1
Pierres miroir environ 10 x 10 x 3 mm, 200 g	559602	1
Mosaïque – pierres de verre environ 10 x 10 x 3 mm, 200 g, blanc	539561	1
Mosaïque – pierres de verre environ 10 x 10 x 3 mm, 200 g, noir	539653	1
Set de colle silicone 3D, 80 ml, transparent	314798	1

Outils nécessaires:		
Tapis, ciseaux, essuie-tout, brochettes en bois, sable ou pierres décoratives, bougies chauffe-plat ou bougies		

Instructions:

1. Collez les pierres de mosaïque et de miroir sur le verre à l'aide de colle silicone selon le motif souhaité.
2. Attention, travaillez avec soin, la colle ne doit pas être visible sur la surface de la mosaïque.
3. Retirez immédiatement toute contamination visible par le silicone avec une pique à brochette en bois.
4. Laissez la colle sécher toute la nuit.
5. Polissez les pierres de mosaïque et de miroir avec un chiffon.
6. Remplissez une couche de pierres décoratives ou de sable dans la lanterne.
7. Placez une bougie chauffe-plat ou une bougie dans le récipient (des versions LED sont également possibles).

Attention! Ne laissez pas les bougies et les bougies chauffe-plat allumées sans surveillance !

Illuminé Boules de mosaïque



Matériau utilisé:	Article n°	Quantité
Boule en plastique, environ ø 120 mm, avec ouverture environ ø 90 mm, transparente, 2 pièces	454580	2
Mosaïque – pierres de verre environ 10 x 10 x 3 mm, 200 g, blanc	539561	1
Mosaïque – pierres de verre environ 10 x 10 x 3 mm, 200 g, noir	539653	1
Verre - Nuggets Mix, environ ø 10 - 20 mm, 500 g, limpide, irisé	660110	1
Pierres miroir environ 10 x 10 x 3 mm, 200 g	559602	1
Pierres miroir diamant environ 20 x 10 x 3 mm, 125 g	670025	1
Triangle de pierres miroir environ 14 mm x 3 mm, 125 g	670014	1
Kit de colle silicone 3D, 80 ml, transparente	314798	1
Composé à joints mosaïque, environ 250 g, blanc	539686	1
Coulis mosaïque, environ 500 g, noir	665419	1
Cordon fantaisie, dim. env. 2 mm x 100 m, blanc/noir	580241	1
Guirlande lumineuse 20 micro LED, éclairage intérieur, lumière blanc chaud, boîtier à piles avec minuterie, avec 4 piles bouton (CR2032)	654036	2
Matériel/Outils recommandés :		
Gants jetables en nitrile, 200 pièces, taille M	633531	selon besoin
Gants jetables en nitrile, 200 pièces, taille L	633542	selon le besoin
Outils nécessaires:		
Tapis, ciseaux, essuie-tout, verre doseur, bol à mélanger, spatule, éponge, chiffon, gants (jetables), aiguille à broder		

Instructions:

Instruction de base pour les mosaïques

1. Placer le support à mosaïques devant vous. Si nécessaire, tracer avec un crayon le pourtour de la surface à décorer.
 2. Fixer les éléments de mosaïque sur le support avec de la colle.
 3. Laisser sécher la colle durant la nuit.
 4. Mélanger l'enduit à joints de mosaïque avec de l'eau comme indiqué dans les instructions du produit.
 5. Répartir l'enduit sur la surface de mosaïque en utilisant des gants (à usage unique).
 6. Patienter environ 15 minutes puis retirer l'enduit à joints en surplus avec une éponge.
 7. Répétez ce processus plusieurs fois.
 8. Laisser sécher l'enduit à joints durant la nuit.
 9. Polir la surface en mosaïque avec un torchon sec.
-



1. Assemblez les deux parties de la boule pour former une boule.
2. Fixez les pierres de mosaïque souhaitées (pierres miroir, pépites) sur toute la surface de la boule avec de la colle silicone. Laissez de côté l'intérieur du ballon.
3. Continuez à travailler selon les instructions de base.
4. Pour accrocher les boules, coupez deux morceaux de cordelette.
5. A l'aide d'une aiguille à broder, enflez le cordon dans la suspension et nouez les extrémités du cordon.
6. Vérifiez la guirlande lumineuse, placez-la avec le compartiment à piles dans l'ouverture de la boule

L'équipe créative d'OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir lors de la mise en œuvre !