Instructions

Formes printannières en beton

Matériel utilisé	N°d'article	Quantité
Mousse de polystyrène extrudé, env. 500 x 300 x 40 mm	872551	3
Béton créatif CreaStone 1000 g	570130	au choix
Béton créatif CreaStone 2500 g	570152	2
Béton créatif CreaStone 8 kg	572084	1
Matériel requis:		
Oiseau (env. 44 x 30 x 3 cm L x H x P) env. 6 kg de béton créatif		
Matériel requis:		
Fleur (env. 40 x 30 x 3,5 cm L x H x P) env. 6 kg de béton créatif		
Agent de démoulage Formestone, 100 ml	480666	1
Boules en bois percées, diam. env. 25 mm, trou env. 5 mm, 8 pièces	601930	1
Boules en bois percées, diam. env. 20 mm, trou env. 4 mm, 12 pièces	601929	1
Boules en bois percées, diam. env. 15 mm, trou env. 4 mm, 20 pièces	601893	1
Bois - coeur, avec dos plat, nature, coeur grand: env. 90 x 20 x 80 mm, Coeur petit: env. 70 x 11 x 66 mm, lot de 2	576169	2
Peinture Deco & Lifestyle 230 ml, blanc	446228	1
Peinture Deco & Lifestyle 230 ml, rose antique	608367	1
Peinture Deco & Lifestyle 230 ml, sable	608312	1
Peinture Deco & Lifestyle, 230 ml, vert-de-gris clair	446295	1

Jute HOOOKED, env. 45 m, env. Ø 4 mm, crochet ou aiguille à tricoter 10-15 cm recommandé, crème	616661	1
Jute HOOOKED, env. 45 m, env. Ø 4 mm, crochet ou aiguille à tricoter 10-15 cm recommandé, vert menthe	616649	1
Jute HOOOKED, env. 45 m, env. Ø 4 mm, crochet ou aiguille à tricoter 10-15 cm recommandé, rose	616638	1
UHU por, presque incolore et imperméable, 40 g	300225	1
Outils recommandés :		
Gants (à usage unique), taille M, 100 pièces	936396	1
Gants (à usage unique), taille L, 100 pièces	942458	au choix
Scie thermique pour polystyrène® et mousse rigide	305672	1
Fils de coupe de rechange, env. 75 mm de long, 5 pièces	305683	au choix
Piles standard Camelion®, 1,5V-AA, 2 pièces	210625	2
Pistolet à colle STEINEL® Gluematic 3002	319101	1
Cartouches de colle, env. ø 11 x 200 mm, 25 pièces	301139	1
Buse longue ø 2,8 mm, dosage précis dans les endroits difficiles à atteindre, adapté au pistolet à colle STEINEL® N°319101	319189	au choix
Outils nécessaires		
Base (feuille solide, assiette en plastique), stylo, règle, ciseaux, couteau artisanal, Scie thermique, pinceau, tasse à eau, papier essuie-tout, tasse à mesurer, bol à mélanger, spatule, bâtons en bois, pistolet à colle chaude (avec bâtons à colle), scie à main, verre, petites pierres, éventuellement perceuse avec foret à bois		

Instructions

Fleur en béton

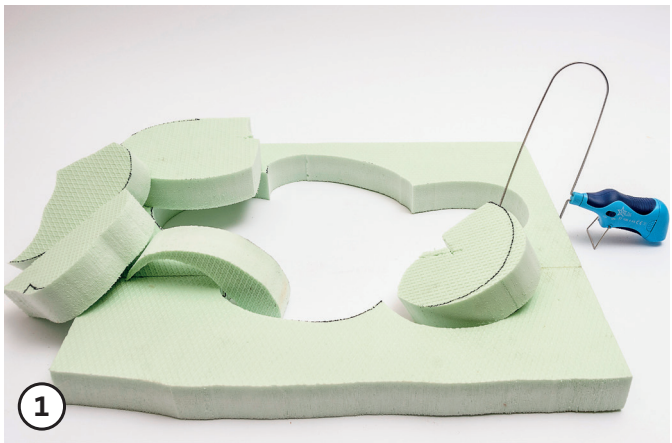

Pour fabriquer le moule à béton découper une plaque de Styrodur dans la longueur. Fixer la palque de Styrodur et la demi assiette (maintenant env. 50 x 45 cm) avec la colle UHU por.
Utilisez un crayon pour dessiner la forme de la fleur sur le Styrodur.
Séparez la forme de la fleur avec le cutter.
(Attention, dans le moule, il ne devrait pas être perméable vers l'exterieur Sur le reste de la
plaque de Styrodur peindre un coeur et le decouper.
Le coeur en bois peut servir de gabarit, mais
le coeur de Styrodur devrait être légèrement plus grand

Placez le moule sur une feuille solide (ou une plaque en plastique).
Utilisez le pistolet à colle chaude pour coller un bâton en bois comme espace réservé à l'intérieur du moule. Enduisez tout l'intérieur du moule et du bâtonnet avec de l'agent de démoulage Formestone (utilisez-le conformément aux instructions du produit). Répétez cette opération plusieurs fois (2 à 3 couches), laissez sécher.

Mélangez un tiers du béton créatif conformément aux instructions du produit.
Remplissez une couche de béton d'environ 1 cm d'épaisseur dans le moule de coulée,
Laisser sécher environ 15 à 20 minutes.

Placez le coeur de Styrodur sur la couche de béton séchée.
Utiliser de petites pierres pour faire contre poid
Mélangez les deux tiers restants du béton créatif et versez-le sur la couche de béton existante.

Laissez sécher le béton créatif pendant environ 2 à 3 jours.
Enlevez le moule, le coeur en styrodur et les batonnets en bois.
Laissez l'humidité résiduelle s'échapper.

Peignez quelques boules de bois dans la couleur désirée, placez-les sur des blocs de bois et laissez sécher.
Enfilez des boules en bois sur les fils de jute de différentes couleurs et nouez-les. Passez les pars le trou et nouez ses cordes avec la fleur en béton. Collez le coeur en bois, avec le pistolet à colle chaude, dans le creux du coeur de la fleur en béton.

Oiseau en béton

Les instructions pour les fleurs en beton sont transférables à l'oiseau.

Différences :

1. Insérez un plus petit coeur en styrodur dans le moule en guise de renfoncement pour les yeux.
2. Plus tard, une boule de bois est fixée dans cet évidement en guise d'œil.
3. Les cordons pour les plumes de la queue sont collés au béton (pistolet à colle chaude).
4. Un trou est percé dans le coeur en bois (pour le bec), auquel est attachée une ficelle de fil de jute avec des boules en bois.
5. Le coeur est maintenant collé (comme un bec) à l'oiseau en béton (pistolet à colle chaude).

Votre équipe créative OPITEC
vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!