Œuf en béton

Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Béton créatif 2,5 kg	570152	1
Œuf en plastique translucide. 60 mm	490250	1
Œuf en plastique translucide 80 mmi	426020	1
Forme en plastique translucide, Oeuf 100 mm	490261	1
Forme en plastique translucide, Œuf 120 mm	426031	1
Produit de séparation Formestone 100 ml	480666	1
Outils/Matériaux recommandés :		
Verre-doseur/Récipient	478427	1
Colle silicone 50 ml	314787	1
Spatule de mélange en aluminium	477797	1
Set de pinceaux acryliques	490342	1
Ruban crêpon env. 50 m x 19 mm	302652	1
Masse de modelage	449101	1
Fer à souder	310200	1
Rouleau de modelage	807196	1
Peinture Chalky Finish blanche	570211	1
Peinture Chalky Finish bleu gris	570325	1

Il y a trois possibilités de mouler des oeufs en béton

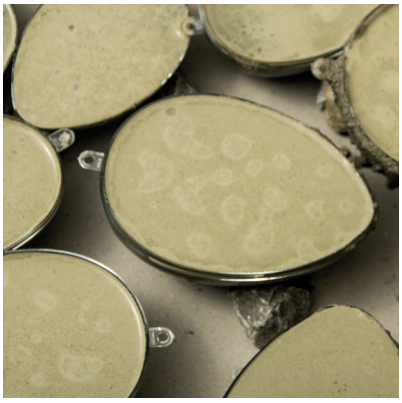

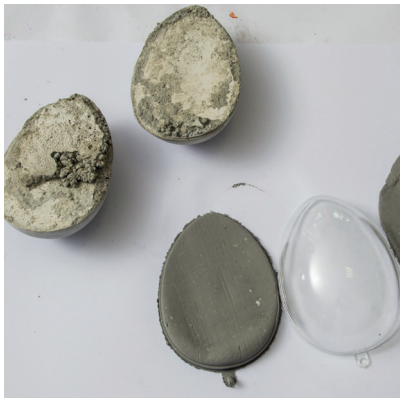

Vous moulez les 2 moitiés complètement jusqu'au bord et laissez bien sécher

Puis, vous pouvez ensuite détacher doucement les 2 moitiés. Humidifiez les deux moitiés sur la face lisse et assembler avec la pâte de modelage béton en collant.

Vous pouvez aussi coller les moitiés déjà sèches avec de la silicone. Pour ce faire, appliquer la silicone sur la face lisse et posez-les l'une sur l'autre. Si nécessaire, fixez encore avec du ruban adhésif. C'est la solution la plus simple en tous les cas..

Vous moulez les deux moitiés d'œuf jusqu'en-dessous de bord et laissez commencer à sécher environ une demi-heure et les mettez avec précaution l'une sur l'autre. Si le moule n'est pas complètement rempli, vous pouvez poser le moule avec la pointe vers le bas de manière à ce qu'un trou d'air se forme sur le côté le plus large.

Ou....

Vous collez les deux moitiés en plastique avec du ruban adhésif l'une avec l'autre et percez un trou, dans le côté le plus large, par exemple avec un fer à souder. Maintenant, vous pouvez remplir avec le béton.

Dans tous les cas, c'est le processus suivant

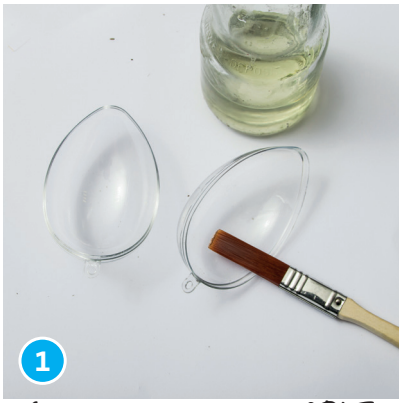

Instructions :

1. Au pinceau enduire généreusement l'œuf en plastique le moule avec le produit de séparation Formestone et bien laisser sécher.
2. Selon la taille de l'oeuf, mélanger la poudre de béton et la mettre dans le moule.

60 mm env. 400 g de poudre
80 mm, env. 500 g de poudre
100 mm, env. 600 g de poudre

Remarque : Il est possible que le moule ne soit ensuite plus réutilisable !

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation !

OPITEC